Descrizione

ekinex® EK-HH1-TP consente di controllare un gruppo di miscelazione per fluido termovettore in applicazioni di riscaldamento e/o raffreddamento degli edifici. L'apparecchio controlla in apertura / chiusura il servomotore della valvola miscelatrice e comanda in marcia / arresto il circolatore del circuito idraulico corrispondente. Può essere utilizzato un servomotore a tre punti flottante o con segnale di ingresso 0-10V. La modalità di regolazione è impostabile separatamente per riscaldamento e raffreddamento. L'apparecchio permette di acquisire le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore e la temperatura dell'aria esterna, a seconda della modalità di regolazione scelta. La commutazione del modo di conduzione (riscaldamento / raffreddamento) può avvenire dal bus, mediante un ingresso binario (configurato allo scopo) o manualmente sulle tastiera frontale a membrana L'apparecchio dispone di un modulo di comunicazione bus KNX integrato ed è realizzato per montaggio su quida profilata da 35 mm. L'alimentazione avviene per mezzo del bus KNX; per il funzionamento è richiesta in aggiunta la tensione di rete 230 Vac.

Caratteristiche funzionali

- Controllo di un servomotore per valvola miscelatrice con comando a tre punti flottante o con segnale 0-10 V
- Comando in marcia / arresto di un circolatore 2 uscite a relè per funzioni aggiuntive di comando /
- controllo 3 ingressi per sonde di temperatura passive (sensori
- NTC 10 kΩ a 25°C) per acquisizione delle temperature di mandata e ritorno del fluido termovettore e della temperatura dell'aria esterna
- · 2 ingressi configurabili come analogici (per sonda di temperatura passiva (sensori NTC 10 kΩ a 25°C) o digitali (ad es. per sonda anticondensa o contatto di richiesta flusso)
- Collegamento di alimentazione esterna a 230 Vac o 24 Vac per servomotore a tre punti flottante
- Due funzioni logiche con 16 oggetti ognuna
- Gestione allarme di sovratemperatura (riscaldamento) e sottotemperatura (raffreddamento)
- Gestione allarme da sensore anticondensa
- Monitoraggio dei parametri di funzionamento mediante display alfanumerico e tastiera a membrana
- · Modifica di sottoinsieme dei parametri di regolazione mediante display alfanumerico e tastiera a membrana

Funzionamento	Modalità di regolazione
Riscaldamento	- punto fisso - compensazione climatica - ritaratura sulle condizioni interne - ritaratura sulla temperatura di ritorno - compensazione climatica e ritaratura sulle condizioni interne
Raffreddamento	punto fisso compensazione climatica ritaratura sulle condizioni termoigrometriche interne compensazione climatica e ritaratura sulle condizioni termoigrometriche interne

Dati tecnici

Alimentazione

- Alimentazione 30 Vdc dal bus KNX (parte elettronica) e alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz (comando utenze)
- Assorbimento di corrente dal bus < 11 mA
- Potenza dal bus 300 mW

Uscite

- Controllo servomotore a 3 punti flottante (CLOSE / COM / OPEN): 1 A. 250 Vac
- Controllo servomotore con segnale 0-10 V (AO1): collegare a ingresso ad alta impedenza
- · Comando utenze per funzioni aggiuntive (DO1, DO2, DO3): 10(5) A, 250 Vac

- Analogici (IN1, IN2, IN3): collegare esclusivamente sonde di temperatura NTC 10 kΩ a 25°C
- Configurabili (IN4 IN5) come analogici (esclusivamente per sonda di temperatura NTC 10 k Ω a 25°C) o digitali (privi di potenziale)

Altre caratteristiche

- · Custodia in materiale plastico
- Esecuzione per montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
- Grado di protezione IP20 (apparecchio installato)
- · Classe di sicurezza II
- Peso 380 g
- Apparecchio modulare da 8 UM (1 UM = 18 mm)
- Dimensioni 144 x 90 x 60 mm (LxHxP)

Condizioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 ... + 45°C Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C
- Temperatura di trasporto: 25 ... + 70°C
- Umidità relativa: 93% non condensante

Elementi di comando, segnalazione e collegamento

Montaggio

come seque:

resto (d).

quida profilata (b)

L'apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto

idoneo all'impiego in ambienti interni asciutti. La custodia

è realizzata in esecuzione per montaggio a scatto su guida

profilata secondo EN 60715 all'interno di quadri o di armadi

di distribuzione elettrica. Il montaggio corretto prevede che

il morsetto per il collegamento del bus si trovi nella parte

inferiore. Nel montaggio assicurarsi di lasciare accessibile

solo il pannello frontale; tutti gli altri lati non devono risulta-

re accessibili. Per il montaggio dell'apparecchio procedere

· con l'ausilio di un utensile portare il dispositivo di bloc-

appoggiare l'apparecchio sul bordo superiore della

spingere il dispositivo di blocco verso l'alto fino all'ar-

Per lo smontaggio dell'apparecchio, assicurarsi di avere

scollegato gli ingressi, le uscite, l'alimentazione e di avere

disinserito il morsetto bus dal suo alloggiamento. Median-

te un cacciavite far scorrere verso il basso il dispositivo di

Il collegamento alla rete bus KNX avviene mediante il mor-

setto compreso nella fornitura e inserito nell'apposito allog-

giamento situato sul frontale dell'apparecchio nella parte

· Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di

Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo)

99999

Nota. Nel montaggio in quadri e armadi di distribuzio-ne deve essere assicurata la necessaria ventilazione affinché la temperatura si mantenga all'interno del

campo di funzionamento ammesso per l'apparecchio

blocco e rimuovere l'apparecchio dalla guida profilata.

Collegamento alla rete bus KNX

Caratteristiche dei morsetto KNX

· Serraggio a molla dei conduttori

4 sedi conduttore per ogni polarità

diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm

nero = conduttore bus - (negativo)

99999

· Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm

Avvertenza! Nel caso di installazione in centrale

termica, assicurarsi che sia accessibile solo la ta-

stiera a membrana e che i collegamenti siano ade-

nte protetti contro l'ingresso di polvere o

co in posizione completamente abbassata (a):

ruotare l'apparecchio verso la guida (c):

L'apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di un morsetto per il collegamento della linea hus KNX di un display retroilluminato, di quattro pulsanti per lo scorrimento dei menù, di morsetti a vite per il collegamento degli ingressi, delle uscite e della tensione di


Morsetti di collegamento ingressi e uscite

POWER AUX 1,502E COM OPEN 15 O	20 DO1 21 DO2 23 DA DO3 25 DA DO3 25	

Nr.	Sigia	Collegamento
3-4	IN1	Ingresso 1 (sonda temperatura mandata)
5-6	IN2	Ingresso 2 (sonda temperatura ritorno)
7-8	IN3	Ingresso 3 (sonda temperatura esterna)
9-10	IN4	Ingresso 4 (configurabile)
11-12	IN5	Ingresso 5 (configurabile)
13-14	AO1	Uscita 0-10 V comando servomotore
15-16	POWER AUX	Alimentazione TRIAC (230 Vac o 24 Vac)
17	CLOSE	Uscita comando servomotore (chiusura)
18	COM	Uscita comando servomotore (comune)
19	OPEN	Uscita comando servomotore (apertura)
20-21	DO1	Uscita a relè comando circolatore
22-23	DO2	Uscita a relè (funzioni aggiuntive)
24-25	DO3	Uscita a relè (funzioni aggiuntive)

Parte inferiore della custodia


Nu Ciula Calla

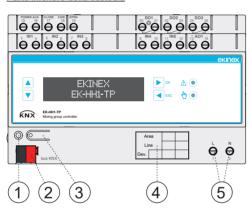

- LED di programmazione
 Morsetto di collegamento linea bus KNX

- 3) Pulsante di programmazione 4) Campo iscrizione per indirizzo fisico 5) Morsetti (1, 2) per collegamento alimentazione 230 Vac

Tastiera a membrana e display

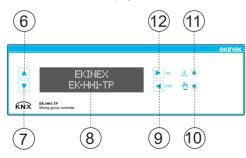

- 6) Pulsante di scorrimento menù verso l'alto Pulsante di scorrimento menù verso il basso
-) Display alfanumerico retroilluminato 16 colonne x 2 righe
- 9) Pulsante "ritorna"
- 10) LED inserimento modo manuale 11) LED segnalazione allarme
- 12) Pulsante "conferma"

KNX BK-HH1-TP 06 θ + Bus _ _ KNX 230 Vac 50/60 Hz N

Avvertenza! Per l'alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. ekinex EK-AB1-TP, EK-AG1-TP o EK-AM1-TP). L'impiego di altri dispositivi di ali zione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.

Avvertenzal Si raccomanda di eseguire l'installa. entazione 230 Vac e l'ali KNX sotto lo stesso interruttore differenziale.

Collegamento all'alimentazione

Il collegamento all'alimentazione elettrica 230 Vac 50-60 Hz avviene mediante i morsetti a vite 1 e 2 (L, N) situati

Caratteristiche dei morsetti

- · Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2 5 mm²
- · Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0.5 Nm




Avvertenza! Si raccomanda di installare una protezione elettrica (fusibile / magnetotermico 1A 250V) a monte dell'apparecchio

Collegamento servomotore


Servomotore a 3 punti flottante

Il collegamento del servomotore avviene mediante i morsetti 17. 18 e 19 (CLOSE / COM / OPEN); è necessario inoltre il collegamento dell'alimentazione ausiliaria a 230 Vac o 24 Vac mediante i morsetti a vite 15 e 16 (POWER AUX).

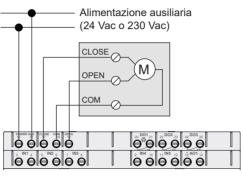


Servomotore con segnale di controllo 0-10 V

Il collegamento del servomotore avviene mediante i morsetti 13 e 14 (AO1).

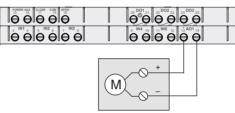

Collegamento circolatore


Il collegamento del circolatore avviene mediante i morsetti 20 e 21 (DO1).

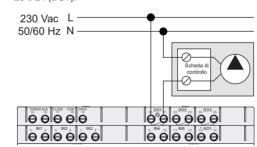

Collegamento sonde di temperatura

Il collegamento delle sonde di temperatura deve essere effettuato rispettivamente ai morsetti:

- 3 e 4 (IN1) per la temperatura di mandata del fluido (T_M)
- 5 e 6 (IN2) per la temperatura di ritorno del fluido (T_a)
- 7 e 8 (IN3) per la temperatura dell'aria esterna (T₋)

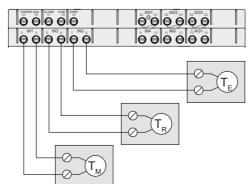



Avvertenza! Utilizzare esclusivamente sonde di temperatura NTC 10 kΩ a 25°C (β = 3435). La massima distanza di collegamento fra sonde e appa-recchio non può eccedere 10 m.

Caratteristiche dei morsetti

- Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0.8 Nm



Avvertenza! Il collegamento elettrico dell'apparecchio può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. La non corretta installazione può essere causa di folgorazione o incendio. Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere disattivato la tensione di rete.

Configurazione e messa in servizio

La configurazione e la messa in servizio dell'apparecchio richiedono l'utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell'impianto di automazione dell'edificio realizzato a cura di un professionista abilitato



Nota. Le attività di configurazione e messa in servizio di apparecchi KNX richiedono competenze specialisti-che. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati KNX

Configurazione

Per la configurazione dei parametri dell'apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l'intero database prodotti ekinex®. Per informazioni dettagliate sulle possibilità di parametrizzazione, consultare il manuale applicativo dell'apparecchio disponibile sul sito www.ekinex.com

Codice	Programma applicativo (## = versione)	Ogg. di comuni- caz. (nr. max)	Indirizzi di gruppo (nr. max)	
EK-HH1-TP	APEKHH1TP##.knxprod	185	254	

Messa in servizio

Per la messa in servizio dell'apparecchio sono necessarie le seguenti attività:

- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra:
- dare tensione al bus:
- commutare il funzionamento dell'apparecchio in modalità di programmazione premendo l'apposito pulsante situato sul frontale dell'apparecchio. In questa modalità di funzionamento il LED di programmazione è acceso:
- scaricare nell'apparecchio l'indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®

Al termine del download il funzionamento dell'apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di programmazione è spento. L'apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento

Marcatura

- KNX
- CE: il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) e alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE). Test effettuati conformemente a EN 50491-2:2010, EN 50491-3:2009, EN 50491-4-1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010, EN 50428:2005 +A1:2007 + A2:2009

Manutenzione

L'apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare l'utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Smaltimento



Il prodotto descritto nella presente scheda tecnica al termine della sua vita utile è classificato come rifiuto proveniente da apparecchiature elettroniche secondo la Direttiva Europea 2012/19/UF (rifusione RAFF) e non può essere conferito tra i rifiuti solidi urbani indifferenziati.




Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del prodotto può causare gravi danni all'ambiente e alla salute umana. Per il corretto smaltimento informar si sulle modalità di raccolta e trattamento previste lalle autorità locali

ekinex

Controllore KNX per gruppo di miscelazione Codice: EK-HH1-TP

KNX CE S TP Foglio istruzioni

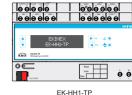

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37 I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia Tel. +39 0321 1828980 info@ekinex.com www.ekinex.com

FISPHH1TPIFXX00

Avvertenze

- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell'apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle
- leggi in vigore nei rispettivi paesi L'apertura della custodia dell'apparecchio determina
- l'interruzione immediata del periodo di garanzia In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili
- per i quali l'apparecchio è stato certificato Apparecchi ekinex® difettosi devono essere restituiti al produttore al seguente indirizzo: EKINEX S.p.A. Via Novara 37, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO)

Altre informazioni di utilità

- · Il foglio istruzioni deve essere consegnato al cliente finale insieme alla documentazione di progetto
- Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al supporto tecnico ekinex® all'indirizzo e-mail: support@ekinex.com o consultare il sito internet www. ekinex.com
- Ogni apparecchio ekinex[®] ha un numero di serie univoco sull'etichetta. Il numero di serie può essere utilizzato da installatori e integratori di sistema a scopo di documentazione e deve essere aggiunto a ogni comunicazione indirizzata al supporto tecnico EKINEX
- in caso di malfunzionamento dell'apparecchio KNX® è un marchio registrato da KNX Association cvba, Bruxelles

© EKINEX S.p.A. La società si riserva la facoltà di apportare modifi-



Accesso diretto alla documentazione Il codice QR consente l'accesso diretto alla documentazione tecnica presente sul sito mediante dispositivi mobili (smart phone tablet) per mezzo di un lettore QR standard.



Description

ekinex® EK-HH1-TP allows to control a mixing group for conveying fluid in heating and/or cooling applications for building. The device controls the opening / closing of a servomotor for mixing valve and starts / stops the circulating pump of the hydraulic circuit. The regulation mode can be set separately for heating and cooling. The device allows the acquisition of the delivery and return temperatures of the conveying fluid and the external air temperature, depending on the choosen regulation mode. It can be used a 3-point floating servomotor points or one with 0-10V input signal .The seasonal changeover (heating / cooling) may happen from the bus, through a binary input (configured for the nurpose) or manually on the membrane keyboard. The device integrates a KNX hus communication module and is realized for mounting on a standard 35 mm rail. The device is supplied by the KNX bus and requires an additional 230 Vac power supply to operate.

Functional characteristics

- Control of a servomotor for mixing valve (3-point floating) actuator or actuator with 0-10 V control signal)
- · Start / stop of a circulating pump
- 2 relay outputs for switching / controlling additional
- 3 inputs for passive temperature sensors (NTC 10 kΩ at 25°C) for acquisition of conveying fluid delivery and return temperatures and external air temperature
- · 2 configurable inputs as analogic for passive temperature sensor (NTC sensor 10 kΩ at 25°C) or digital (e.g. for condensation sensor or flow request contact)
- Connection of 230 Vac or 24 Vac external power supply for 3 point floating servomotor
- Two logical functions with 16 objects each
- Overtemperature (heating) and undertemperature (cooling) alarm management · Condensation sensor alarm management
- · Monitoring of operating parameters through alphanu-
- meric display and membrane keyboard
- Change of a subset of regulation parameters through alphanumeric display and membrane keyboard

Operation	Regulation mode		
Heating	- fixed point - external compensation - recalibration on the internal conditions - recalibration on the return temperature - external compensation and recalibration on the internal conditions		
Cooling	- fixed point - external compensation - recalibration on the thermohygrometric internal conditions - external compensation and recalibration on the thermohygrometric internal conditions		

Technical data

Power supply

- 30 Vdc by KNX bus (electronics) and 230 Vac 50/60 Hz auxiliary (loads)
- Current consumption from bus < 11 mA
- · Power consumption from bus 300 mW

Outputs

- · Control of a 3 point floating servomotor (CLOSE / COM / OPEN): 1 A, 250 Vac
- Control of a servomotor with 0-10 V signal (AO1):
- connection of high impedance input • Load control for additional functions (DO1, DO2, DO3): 10(5) A. 250 Vac

- · Analogic (IN1, IN2, IN3): exclusively for connection of NTC temperature sensors 10 kΩ at 25°C
- Configurable (IN4, IN5) as analogic (exclusively for NTC temperature sensors 10 kΩ at 25°C) or digital (potential free)

Other characteristics

- · Housing in plastic material
- · Mounting on 35 mm rail (according to EN 60715)
- Protection degree IP20 (installed device)
- · Safety class II Weight 380 g
- Modular device 8 MU (1 MU = 18 mm)
- Dimensions 144 x 90 x 60 mm (WxHxD)

Environmental conditions

- Operating temperature: 0 + 45°C
- Storage temperature: 25 ... + 55°C
- Transport temperature: 25 ... + 70°C
- Relative humidity: 95% not condensing)

Control, display and connection elements


The device is provided with a programming pushbutton and LED, a terminal for connecting the KNX bus line, a backlighted display, 4 pushbuttons for menu scrolling, and screw terminals for connecting inputs, outputs and 230 Vac

Terminal blocks for connection of inputs and outputs

POWER AUX 15 16	CLOSE 17	COM 18	epen 19		20 DO1 21 0 0 0	D02 23	24 DO3 25	
³ • •	∮ initial initial initia initial initial initial initial initial initial initial ini	ė	7 IN3 8 (H) (H)		9 104 10	H H H	¹³ A01 ;; ∂ ∂	


Nr.	Marking	Connection	
3-4	IN1	Input 1 (delivery temperature sensor)	
5-6	IN2	Input 2 (return temperature sensor)	
7-8	IN3	Input 3 (external temperature sensor)	
9-10	IN4	Input 4 (configurable)	
11-12	IN5	Input 5 (configurable)	
13-14	AO1	0-10 V servomotor control output	
15-16	POWER AUX	TRIAC power supply (230 Vac or 24 Vac)	
17	CLOSE	Servomotor control output (closing)	
18	СОМ	Servomotor control output (common)	
19	OPEN	Servomotor control output (opening)	
20-21	DO1	Relay output for circulating pump	
22-23	DO2	Relay output (additional functions)	
24-25	DO3	Relay output (additional functions)	

Lower part of the casing

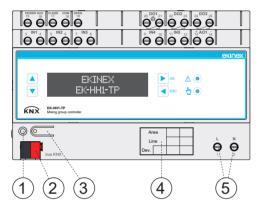

- Programming LED
 Terminal block for KNX bus line
- Programming pushbuttor 4) Field for physical address
- minal blocks (1, 2) for 230 Vac power supply

Membrane keyboard and display

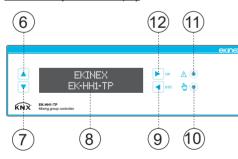

- 6) Pushbutton for scrolling menu up
- 7) Pushbutton for scrolling menu down 8) Backlighted alphanumeric display 16 columns x 2 rows
- 9) Pushbutton "back'
- 10) Manual mode I FD
- 11) Alarm LED 12) Pushbutton "confirm

Mounting


The device has degree of protection IP20, and is therefore suitable for use in dry interior rooms. The housing is made for rail mounting according to EN 60715 in boards or cabinets for electrical distribution. The correct mounting is when the KNX bus terminal is located at the bottom. When installing be sure to leave accessible only the front panel; all other sides must not be accessible. For the mounting proceed as follows:

- · with the aid of a tool bring the locking device in the fully lowered position (a);
- · place the upper edge of the rear inner profile on the up per edge of the rail (b);
- · rotate the device towards the rail (c);
- · push the locking device upward until it stops (d).

Before removing the device, be sure that inputs, outputs, power supply have been disconnected and the bus terminal has been extracted from its slot. Use a screwdriver to slide down the locking device and remove the device from the rail



Warning! When the device is installed in the boiler room, make sure it is accessible only the membra-ne keyboard and that the connections are properly protected against the ingress of dust or liquids

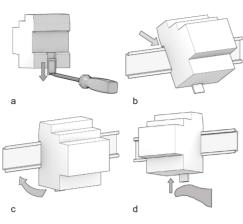

Connection of the KNX bus line

The connection of the KNX bus line is made with the terminal block included in delivery and inserted into the slot at the left bottom of the housing.



Note. When mounting the device in boards and cabinets it shall be provided the necessary ventilation so that the temperature can be kept within the operating range of the device

Characteristics of the KNX terminal block


- spring clamping of conductors
- 4 seats for conductors for each polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- · recommended wire stripping approx. 5 mm
- color codification: red = + (positive) bus conductor. black = - (negative) bus conductor

Connection of power supply

The connection of the 230 Vac 50/60 Hz power supply is made with the screw terminals 1 and 2 (L. N) located at the bottom front of the device.



Warning! In order to supply the KNX bus lines use only a KNX bus power supply (e.g. ekinex EK-AB1-TP, EK-AG1-TP or EK-AM1-TP). The use of other ver supplies can compromise the communica-and damage the devices connected to the bus.

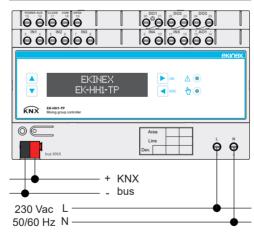



Warning! It is recommended to install an active tection (fuse / thermal-magnetic circuit breaker 1A 250V) upstream of the device.

Characteristics of the terminals

- · screw clamping of conductors
- maximum cross section of conductor 2,5 mm²
- recommended wire stripping approx. 6 mm torque max 0,5 Nm




Warning! It is recommended to run the installation by keeping the 230 Vac power supply and the KNX power supply under the same differential switch.

Connection of servomotor


3 point floating servomotor

The connection of the servomotor is made with the terminals 17, 18 and 19 (CLOSE / COM / OPEN); it is necessary also the connection of a 230 Vac or 24 Vac auxiliary power supply with the screw terminal blocks 15 and 16 (POWER

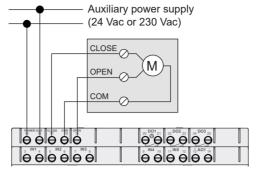


Servomotor with 0-10 V control signal

The connection of the servomotor is made with the terminal blocks 13 and 14 (AO1).

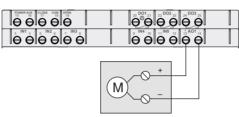

Connection of circulating pump


The connection of the circulating pump is made with the terminal blocks 20 and 21 (DO1)

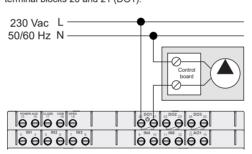

Connection of temperature sensors

The connection of the temperature sensors has to be done respectively to the following terminal blocks:

- 3 and 4 (IN1) for fluid delivery temperature (T_D)
- 5 and 6 (IN2) for fluid return temperature (T_a)
- 7 and 8 (IN3) for external air temperature (T_c)

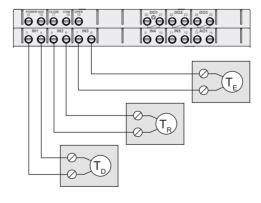



Warning! Use exclusively NTC temperature sensors 10 k Ω at 25°C (β = 3435). The maximum di isors and device cannot be

Characteristics of the terminals

- · screw clamping of conductors
- · maximum cross section of conductor 2.5 mm2 (singlewire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm

Warning! The electrical connection of the device can be carried out only by qualified personnel. The incorrect installation may result in electric shock or fire. Before making the electrical connections, make sure the power supply has been turned off.

Configuration and commissioning

Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities must be carried out according to the design of the building automation system done by a qualified planner.

Configuration



devices require specialized skills. To acquire these skills, you should attend the workshops at KNX certified training centers.

Note. The configuration and commissioning of KNX

For the configuration of the device parameters the corresponding application program or the whole ekinex® product database must be loaded in the ETS program. For detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www. ekinex com

Commissioning

Product code	Application software (## = release)	Commu- nication objects (max nr.)	Group adresses (max nr.)
EK-HH1-TP	APEKHH1TP##.knxprod	185	254

For commissioning the device the following activities are required:

- · make the electrical connections as described above:
- · turn on the bus power supply:
- switch the device operation to the programming mode by pressing the programming pushbutton located on the front side of the housing. In this mode of operation, the programming LED is turned on;
- download into the device the physical address and the configuration with the ETS® program.

At the end of the download the operation of the device automatically returns to normal mode; in this mode the programming LED is turned off. Now the bus device is programmed and ready for use.

Marks

- CE: the device complies with the Low Voltage Directive (2014/35/EU) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU). Tests carried out according to FN 50491-2:2010 FN 50491-3:2009 FN 50491-4-1:2012. EN 50491-5-1:2010. EN 50491-5-2:2010. EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009

Maintenance

The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. It must be avoided the use of solvents or other aggressive

Disposal



At the end of its useful life the product described in this datasheet is classified as waste from electronic equipment in accordance with the European Directive 2012/19/EU (WEEE recast), and cannot be disposed together with the municipal undifferentiated solid waste.



Warning! Incorrect disposal of this product may cause serious damage to the environment and hu-man health. Please be informed about the correct disposal procedures for waste collecting and processing provided by local authorities.

Warnings

- · Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the applicable technical standards and laws of the respective countries
- Opening the housing of the device causes the immediate end of the warranty period
- In case of tampering, the compliance with the essential requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer guaranteed
- ekinex® defective devices must be returned to the manufacturer at the following address: Ekinex S.p.A. Via Novara 35, I-28010 Vaprio d'Agogna (NO) Italy

ekinex


KNX controller for mixing group

Code: EK-HH1-TP



ΕN

Instructions

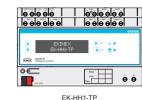

EKINEX S.p.A.

Via Novara 37 I-28010 Vaprio d'Agogna (NO), Italia Tel. +39 0321 1828980 info@ekinex.com

FISPHH1TPIFXX00

www.ekinex.com

Other information

- · The instruction sheet must be delivered to the end
- customer with the project documentation For further information on the product, please contact the ekinex® technical support at the e-mail address: support@ekinex.com or visit the website www.ekinex.
- Each ekinex® device has a unique serial number on the label. The serial number can be used by installers or system integrators for documentation purposes and has to be added in each communication addressed to the EKINEX technical support in case of malfunctio-
- ning of the device KNX® and ETS® are registered trademarks of KNX

Association cvba, Brussels © EKINEX S.p.A. The company reserves the right to make changes to this documentation without notice.



Direct access to documentation The QR code allows the direct access to

the technical documentation on the website using mobile devices (smart phones. tablets) with a standard QR code reader

